



**V A H L K A M P**

**H A N D L E I D I N G**

Onrustmelder

**Voor meer informatie:**



**V A H L K A M P**

**Voor Nederland:**

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: [info@vahlkamp.nl](mailto:info@vahlkamp.nl) • Website: [www.vahlkamp.nl](http://www.vahlkamp.nl)

**Voor België:**

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770


# 1. Kennismaking

De Onrustmelder signaleert onrustige geluiden zoals gillen, schreeuwen en krijzen en meldt dit op het (bestaande) oproepsysteem. Zo krijgt men door van welke kamer c.q. ruimte de melding afkomstig is.

## 1.1 Onderdelen

De Onrustmelder bestaat uit:

**een geluidsontvanger** voorzien van een 220-240 volt adapter en een kabel voor het oproepsysteem.

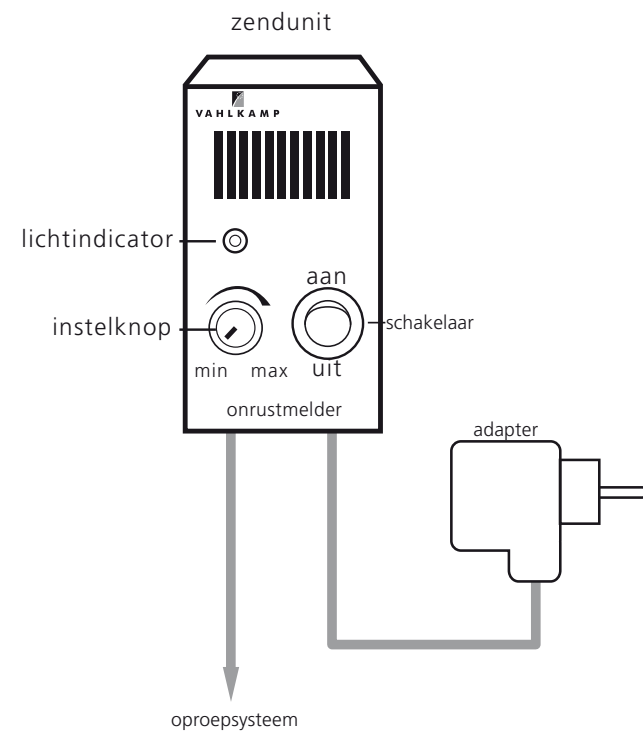

Afbeelding 1: Opbouw Onrustmelder

## 2. Installatie

Plaats de Onrustmelder op een centrale plaats in de ruimte op een hoogte van  $\pm 1,75$  meter (zo dicht mogelijk bij het oproepsysteem.)

### Inschakelen Onrustmelder

Met de aan-uitschakelaar kan de Onrustmelder aan- en uitgezet worden. Bij het inschakelen maakt de onrustmelder altijd 1 seconde alarm, de lichtindicatie moet nu even rood oplichten. Na 1 seconde moet de lichtindicatie weer groen worden, groen betekent ruststand.

### Instellen gevoeligheid

Met het draaiknopje is de gevoeligheid in te stellen op welk geluidsniveau de onrustmelder de melding door dient te geven aan het oproepsysteem. Indien de Onrustmelder het oproepsysteem moet activeren bij een zacht geluid dient men het draaiknopje op 'MIN' in te stellen. Door het draaiknopje naar rechts te draaien reageert de Onrustmelder alleen op hardere geluiden (en reageert dan niet op bijv. hoesten en snurken).

***Deze gevoeligheid dient afhankelijk van gebruiker en ruimte ingesteld en getest te worden!!***

### Aansluiten op het oproepsysteem

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

### Voorbeeld:

Heeft uw (bestaande) oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.

Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

## 2. Werking

In wachtstand is de LED groen.

Als het geluidsniveau de vooraf ingestelde waarde bereikt, wordt er een melding doorgegeven aan het oproepsysteem. De LED zal rood gaan branden.

De Onrustmelder is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

### GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit produkt. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.